

SCHÖNOX ST PROTECT - Einbauanleitung

Selbstklebendes Schnitenschutzband zum Schutz von Fugendichtbändern.

Produkteigenschaften:






- Zum sicheren Schutz der Abdichtung beim Herausschneiden elastischer Dichtstoffe.
- Mit allen Abdichtungssystemen kombinierbar.

Verarbeitungshinweise:

- Dichten Sie die abzudichtende Fläche zunächst regelkonform ab. Informationen zu den SCHÖNOX Abdichtungssystemen finden Sie unter www.schoenox.de. **(1)**
- Schneiden Sie das Schnitenschutzband SCHÖNOX ST PROTECT in den benötigten Längen mit der mitgelieferten Schere zu. **(2)**
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom SCHÖNOX ST PROTECT Schnitenschutzband ab und kleben Sie das Schnitenschutzband entlang der zu schützenden Bewegungsfugen. **(3)**

Welche Bereiche der Bewegungsfugen sind zu schützen?

- Welche Bereiche der Bewegungsfugen bei Wand/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen durch das Schnitenschutzband SCHÖNOX ST PROTECT zu schützen sind, hängt von der Anordnung der Fliesen ab. Das Schnitenschutzband muss so verlegt sein, dass es unter/hinter dem später einzubringenden Fugendichtstoff liegt:

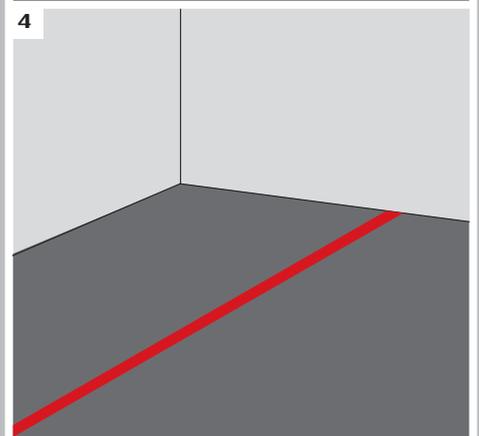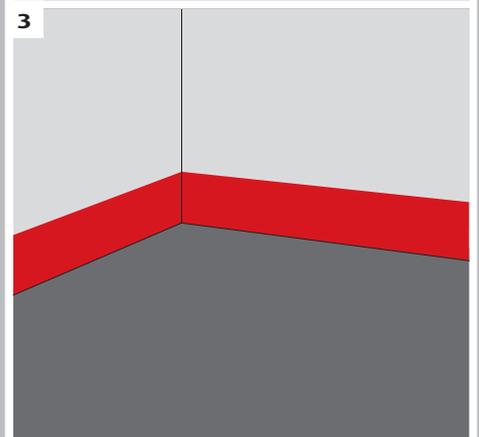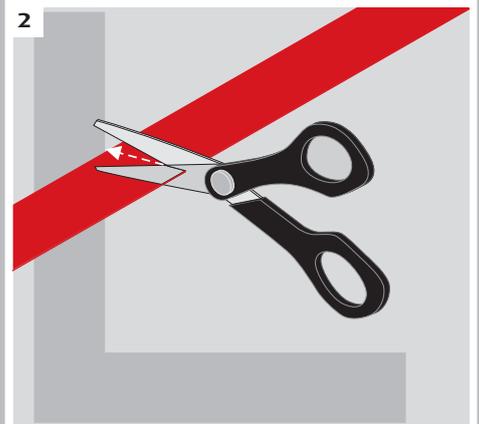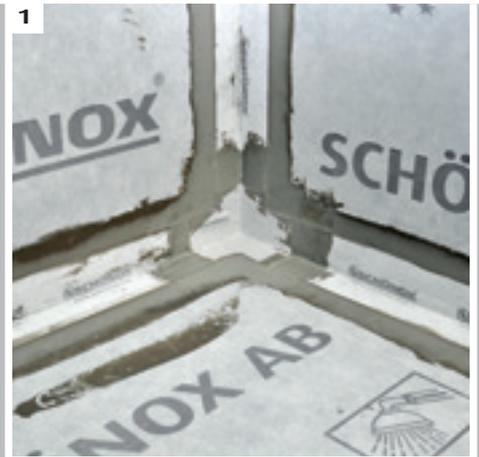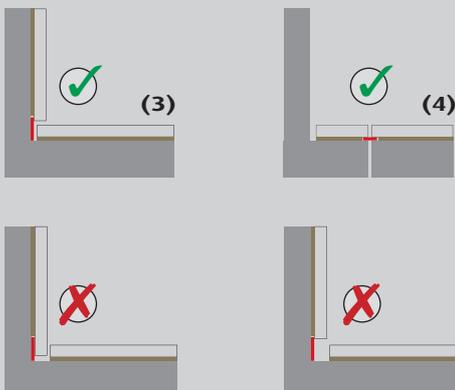

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.de

