


Standarddetails Dehnfuge

Detail 10.03 Dehnfuge Fläche (System Auflast)

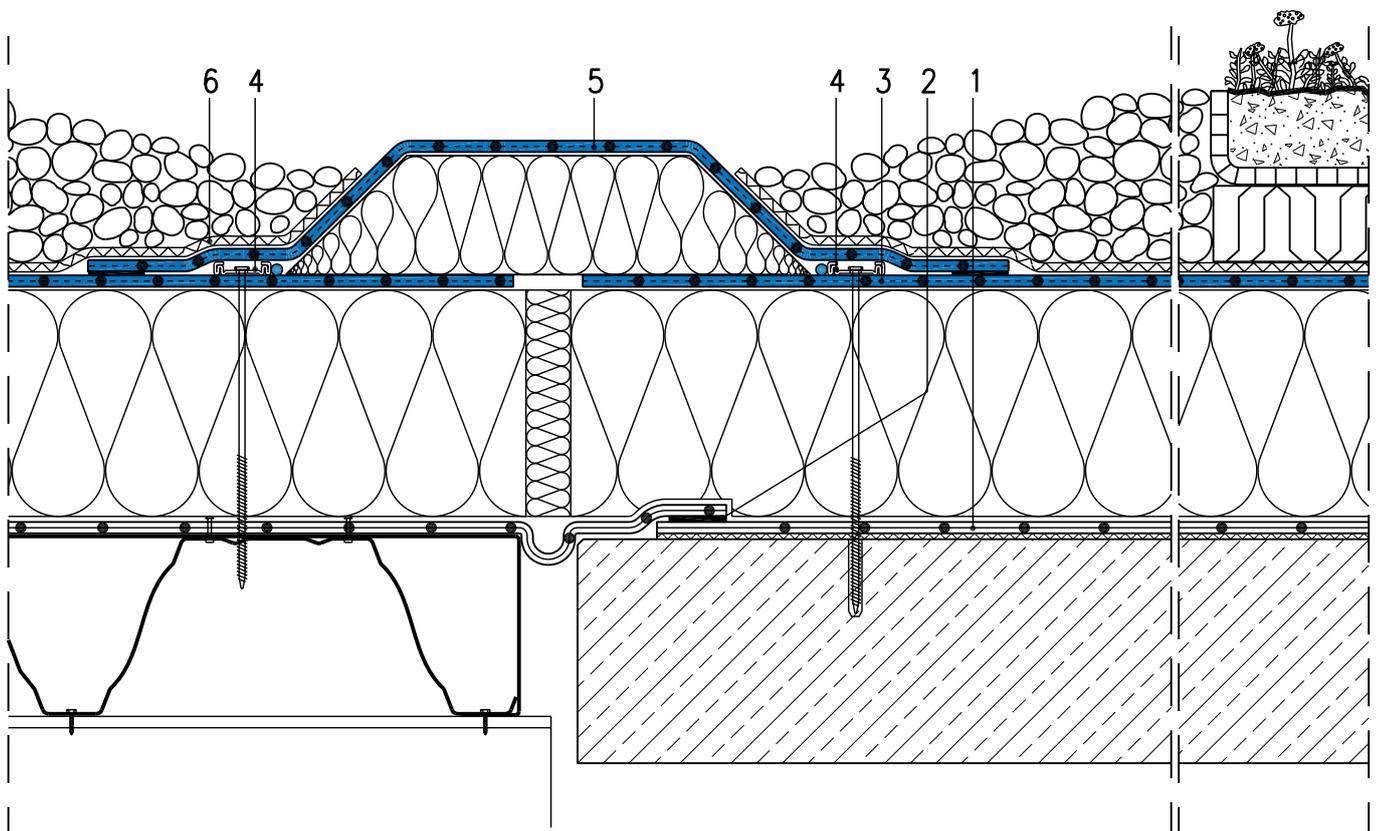

Ohne Masstab Die Dachabdichtung ist überhöht dargestellt

- 1 Dampfsperrbahn nach Verlegeanleitung, geschlauft und luftdicht an angrenzendes Bauteil angeschlossen
- 2 Klebeband Sarnatape 20 / Montagehilfe
- 3 Sarnafil® Flächenbahn nach Verlegeanleitung
- 4 Sarnabar-Befestigungsprofil mit Sarnafil® Schweißschnur (Schweißschnur systemabhängig)
- 5 Sarnafil® Abdeckband
- 6 Sarnafil® Schutzbahn/Schutzlage