


# MONTAGESKIZZE FÜR

## SCHNEEFANGHALTER VERZINKT ¾ Zoll

BUILDING TRUST

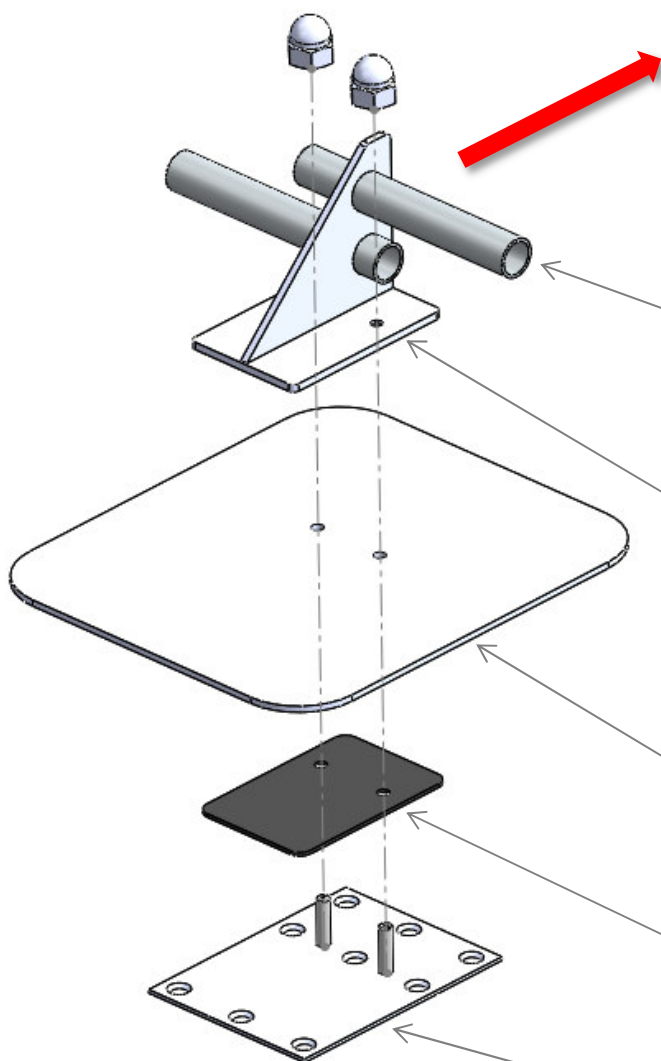

### Montagerichtung beachten!

Diese Richtung zum Hochpunkt der Dachfläche (First)

Handelsübliche ¾-Zoll-Rohre, nach Bedarf mit Eisfängern ergänzt, mit Rohrverbindern bis max. 6 m zusammenhängend montieren.

Verzinktes Schwert auf den Anschlussflansch aufsetzen, mit den beiliegenden Hutmuttern befestigen und mit einem Drehmomentschlüssel mit ca. 30 Nm anziehen.

Anschlussflansch aus einem Stück Abdichtungsbahn schneiden (ca. 23 x 30 cm) mit den gestanzten Löchern für die Gewindebolzen auflegen und mit der Flächenabdichtung verschweißen.

Dichtungsbeilage **auf die Grundplatte** legen.

Grundplatte aus Edelstahl, mit zwei Gewindebolzen, durch die bereits verlegte Abdichtung lasteinleitend in der Unterkonstruktion verankern.

**Befestigung** auf Vollholz mit einer Rohdichte von mindestens 350 kg/m<sup>3</sup> und Vollgewindeschrauben auf der Grundlage einer europäisch technischen Zulassung (ETA).

Die Mindestholzdicke und die Abmessung / Anzahl der Schrauben sind der Planung und Berechnung durch die Sika Anwendungstechnik für das jeweilige Bauvorhaben zu entnehmen.