SCHÖNOX®

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

KI GENERIERT

Von Grund auf flexibel.

MEHR SICHERHEIT IN DER SANIERUNG!
GRUNDIERT – FÜLLT – SANIERT

S-M-A-R-T CONNEXION
HIGHTECH-TEAMWORK FÜR SANIERUNG UND RENOVIERUNG

BUILDING TRUST

GRUNDIERT, FÜLLT, SANIERT

FAST ALLES IN EINEM ARBEITSGANG.

Mit SCHÖNOX FP setzt du auf eine intelligente All-in-one-Lösung, die deine Arbeitsprozesse vereinfacht und dir wertvolle Zeit spart. Das vielseitige Produkt überzeugt durch seine breite Einsetzbarkeit und eine variabel einstellbare Konsistenz, die sich optimal an deine Anforderungen auf der Baustelle anpasst. Mit SCHÖNOX FP arbeitest du effizient und erzielst schnell sichere Ergebnisse.

So kannst du SCHÖNOX FP einsetzen

Auf altem Fliesenbelag:
Mit SCHÖNOX FP grundierst du keramische Fliesen und füllst ausgewaschene Fugen in nur einem Arbeitsgang.

Zur Verklebung einer Entkopplung:
Entkopplung SCHÖNOX EDP kleben, danach füllen und grundieren.
- Einlegezeit von ca. 15 Minuten
- Stöße und Platten direkt abspachtelbar
- Überarbeitbar nach ca. 2 Stunden

Auf Rauhspundbrettern, alten Dielenböden oder auf einem alten Dachstuhlboden:
- Konsistenz je nach Untergrundsituation einstellen.
- Füllen und grundieren in einem Arbeitsgang.
- Ideal zur Vorbereitung (zum Grundieren und Füllen) von Fugen auf Rauhspundbrettern oder alten Dielenböden.

Auf eingefräster Fußbodenheizung mit SCHÖNOX Armierungsgewebe:
- Das Armierungsgewebe wird mit SCHÖNOX FP eingespachtelt.

| SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG FÜR LANGLEBIGE BODENAUFBAUTEN. |

Mit SCHÖNOX FP in Kombination mit dem SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE lassen sich Risse auf bedingt beweglichen Untergründen sicher und dauerhaft überbrücken. Das in der Grundierung eingebettete Armierungsgewebe fungiert als vollflächige Rissüberbrückung.

Das System eignet sich ideal für Sanierungs- und Renovierungsprojekte mit kritischen Untergründen und schafft eine stabile Grundlage.

Dank der kurzen Trocknungszeit von SCHÖNOX FP kann die Fläche schnell weiterbearbeitet werden. Das verkürzt Wartezeiten, optimiert den Bauablauf und ermöglicht die termingerechte Umsetzung auch bei engen Zeitplänen.

Einlegezeit: ca. 15 Minuten

Überarbeitbar/weiterbearbeitbar: nach ca. 2 Stunden

Materialverbrauch: ca. 400-800 g/m²
(je nach Rautiefe des Untergrundes und Auftragswerkzeug ca.1,2kg/m² in Kombination mit SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE)

✓ Schnelle Trocknung

✓ Zuverlässige Rissüberbrückung

| DIE IDEALE LÖSUNG FÜR EINGEFRÄSTE FUSSBODENHEIZUNGEN. |

Mit SCHÖNOX FP wird die Integration eingefräster Fußbodenheizungen besonders effizient, sicher und wirtschaftlich. Die intelligente Spachtelgrundierung vereint mehrere Arbeitsschritte in einem Produkt und sorgt so für eine deutlich vereinfachte Anwendung auf der Baustelle.

Gerade bei eingefrästen Systemen, bei denen es auf präzises, schnelles und vorallem sauberes Arbeiten ankommt, spielt SCHÖNOX FP seine Stärken voll aus: Heizsysteme können direkt eingebettet und weiterbearbeitet werden – ohne zusätzliche Grundierung und ohne unnötige Zwischenschritte.

- ✓ Sehr wenig Aufbauhöhe
- ✓ Grundieren und füllen in einem Arbeitsgang
- ✓ Schnelle Trocknung
- ✓ Sichere Verbindung

Gut zu wissen:
Um eine optimale Wärmeverteilung und einen sicheren Bodenaufbau zu gewährleisten, empfehlen wir aufgrund der oberflächennahen Heizrohrlage eine Spachtelschicht von mindestens 5 mm. Abhängig vom gewählten Bodenbelag kann eine größere Schichtdicke erforderlich sein. Für zusätzliche Sicherheit und Stabilität sorgen faserarmierte Spachtelmassen oder der Einsatz von SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE.

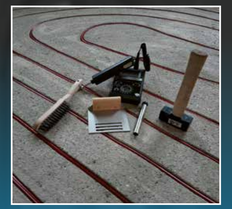

WICHTIG!
Untergrund vor Beginn der Arbeiten bitte sorgfältig prüfen!

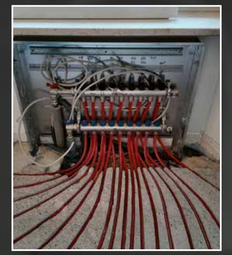

Verteilerkasten mit Ausbrüchen im Estrich

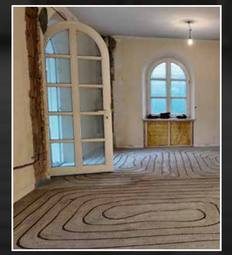

Eingefräste Fußbodenheizung

Um Risse und Fugen im Estrich zu überarbeiten und den Untergrund insgesamt zu stabilisieren, wird SCHÖNOX Armierungsgewebe eingespachtelt.

Untergrundsituation mit erheblichen Rissen und Fugen im Estrich.

Fertig sanierte Fläche.

Nächster Schritt: Bereit zur Aufnahme von Spachtelmasse!

Jetzt online mehr erfahren!

| DER ENTSCHEIDENE VORTEIL FÜR VERARBEITER FÜR DIE RICHTIGE SANIERUNG. |

1 Weniger Arbeitsschritte, mehr Effizienz

Grundieren, füllen und vorbereiten in einem Arbeitsgang. Deutliche Zeitersparnis auf der Baustelle: Ideal für enge Zeitpläne und Sanierungsprojekte.

2 Perfekt für eingefräste Fußbodenheizungssysteme

Heizrohre können direkt überspachtelt werden. Kein zusätzliches Grundieren notwendig: Schneller Systemaufbau ohne Systembruch.

3 Schnelle Weiterbearbeitung

Kurze Trocknungszeiten ermöglichen schnelles Arbeiten. Nach ca. 2 Stunden überarbeitbar: Verkürzt Projektlaufzeiten spürbar.

4 Hohe Verarbeitungssicherheit

Sehr geschmeidige Verarbeitung und hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen. Variable Konsistenz – ideal anpassbar: Sichere Ergebnisse auch bei anspruchsvollen Untergründen.

5 Vielseitig einsetzbar ohne Risiko – ein Produkt für viele Anwendungen

Fußbodenheizung, Fliesen, Dielenböden, Rissüberbrückung: Mehr Flexibilität bei weniger Materialaufwand.

Du willst ein elektrisches Fußbodenheizungssystem einbauen?
So geht's:

- SCHÖNOX EDP Platten mit SCHÖNOX FP verkleben
- elektrische Fußbodenheizung mit SCHÖNOX FP verspachteln
- SCHÖNOX HS 10 als Feinausgleich darüber einbringen

SCHÖNOX®

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
rosendahl@de.sika.com
www.sika.de

Einige Inhalte und Bilder in diesem Prospekt wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und anschließend von geschultem Fachpersonal geprüft.

09/2026 - MSK - Art. 100-030-52-91 Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

BUILDING TRUST